



FINGERTECH

Tecnologia que deixa você no controle.

MANUAL eNbioScan-F2

LEITOR BIOMÉTRICO DE IMPRESSÃO DIGITAL USB




1

Caso não tenha o driver faça o download neste endereço:

www.nitgen.com.br/download/Driver_32_64_eNBioScan-F2.rar


Instalando o driver

1. Extraia os arquivos baixados em uma pasta.

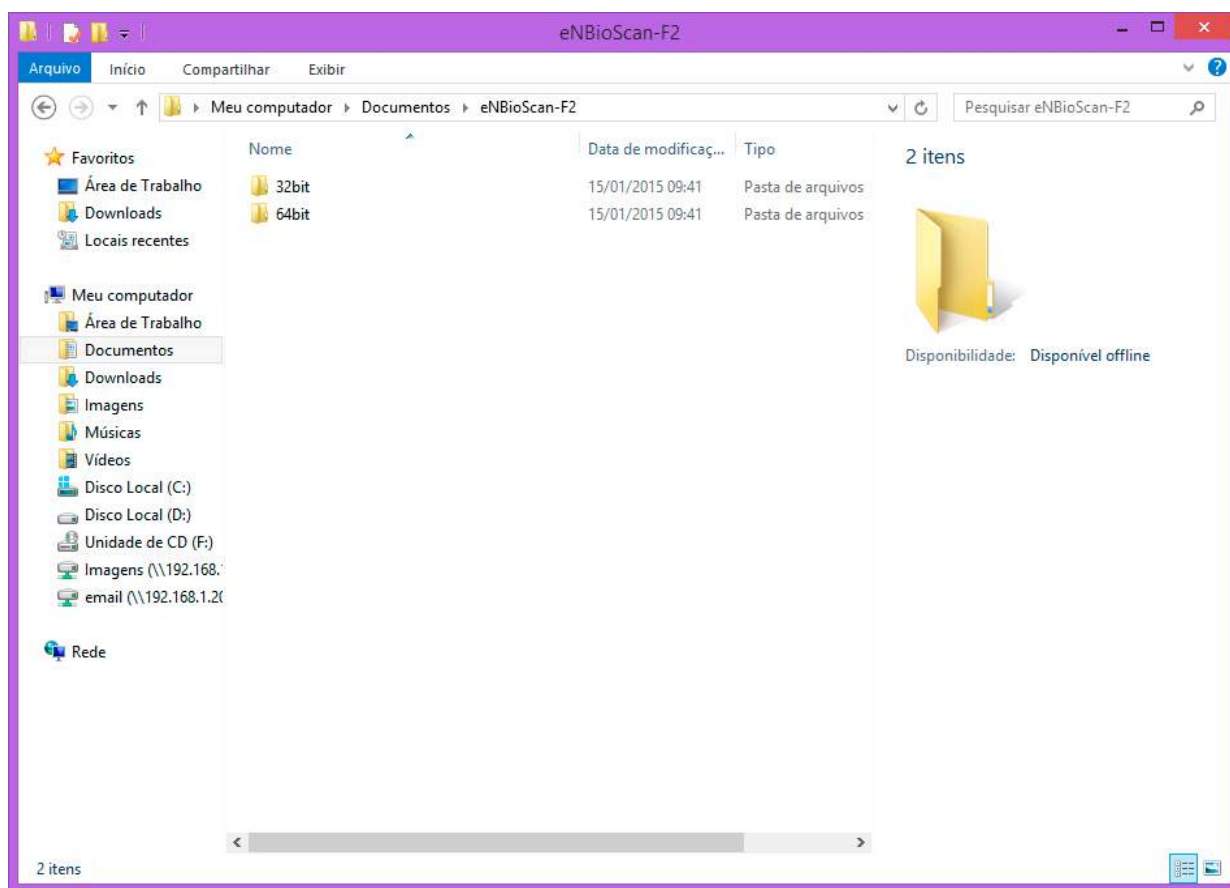


2. Plug o eNBioScan-F2 em seu computador e espere o reconhecimento.


3. Vá em “Meu Computador” e depois em “Propriedades”

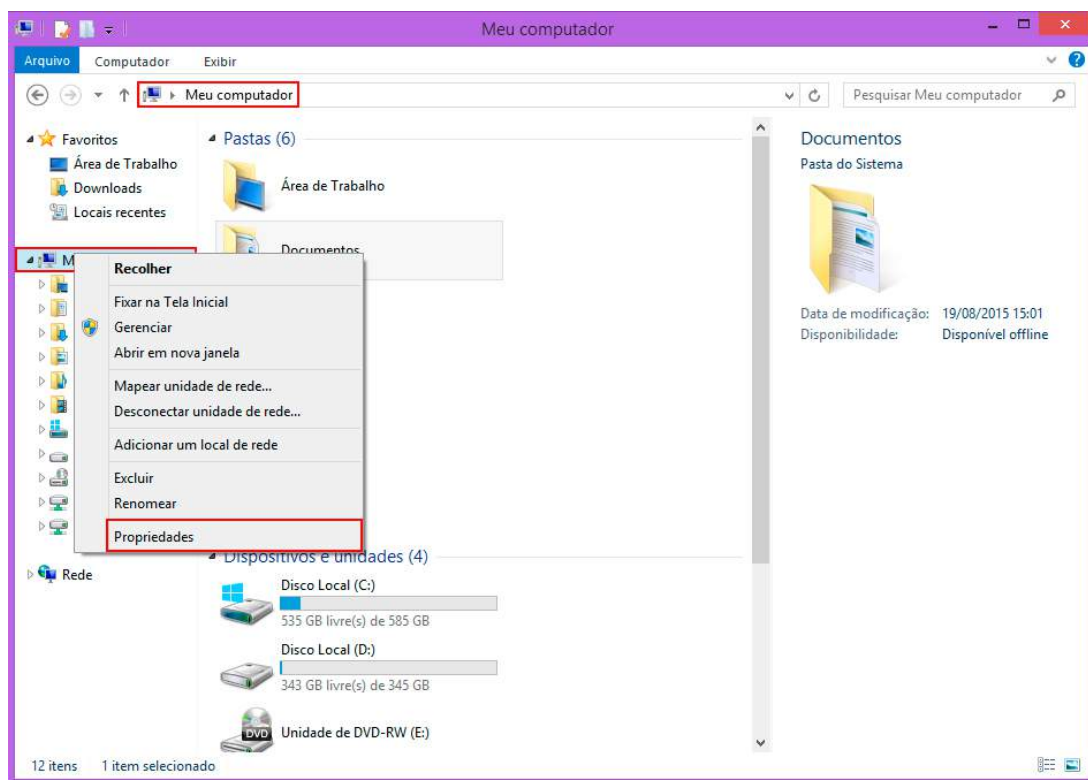


4. Clique em “Gerenciador de Dispositivos”, também já verifique qual tipo de sistema operacional seu computador opera (32bits ou 64bits).

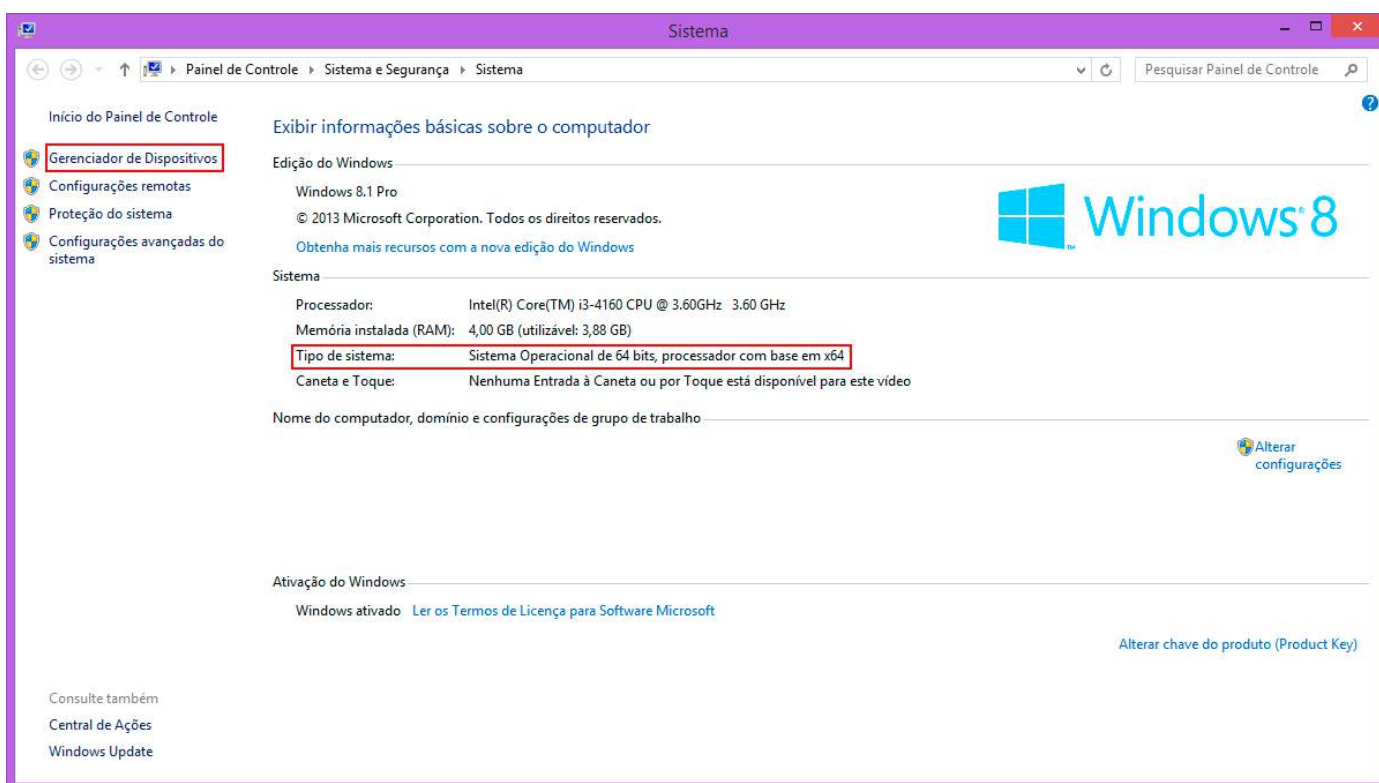


5. Clique na seta em “Dispositivos biométricos”, clique com o botão direito em “eNBioScan-F2” e vá em “Atualizar Driver...”.

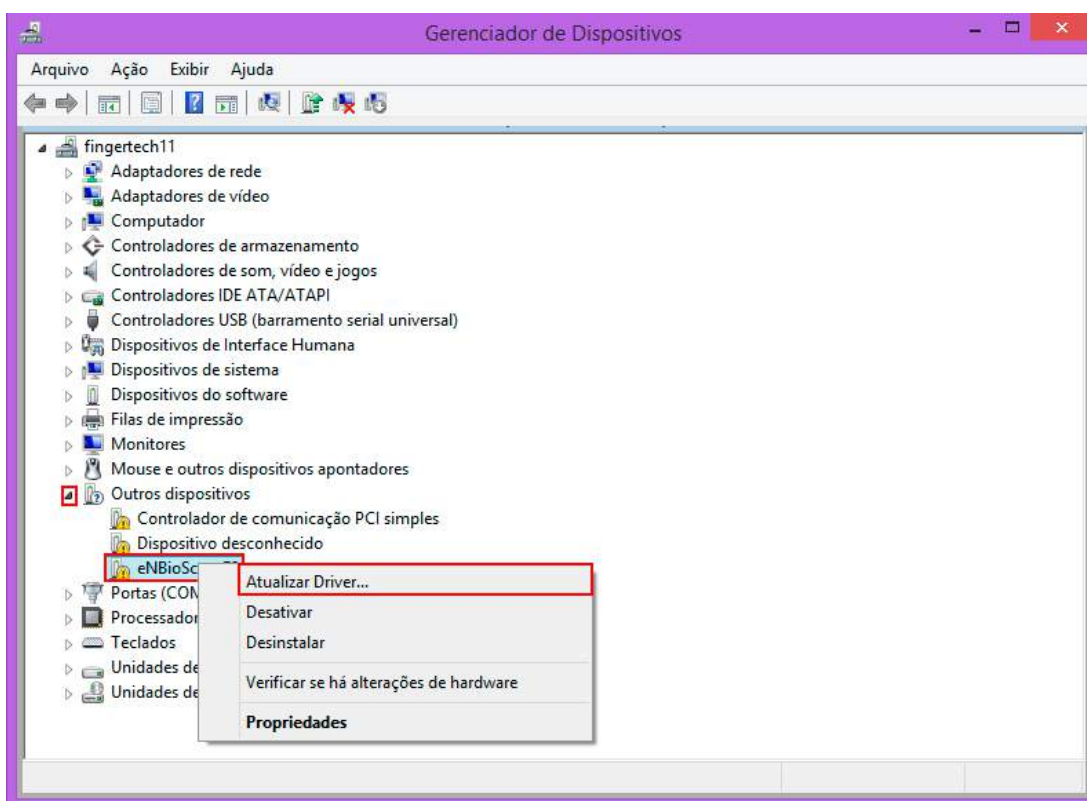


6. Clique em “Procurar software de driver no computador”.

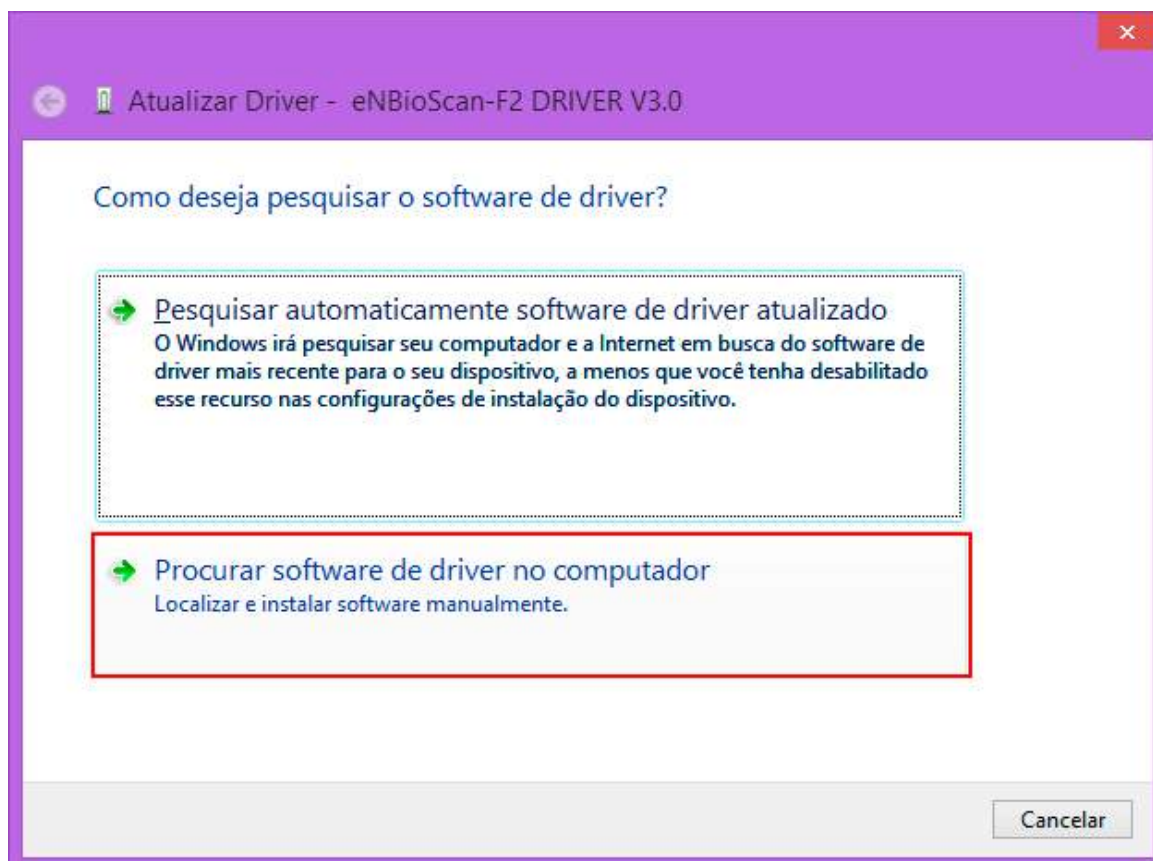

7. Clique em “Procurar” e encontre em seu computador a pasta onde foi extraído os arquivos do driver e selecione a pasta com o sistema operacional equivalente. Então clique em “Avançar”.

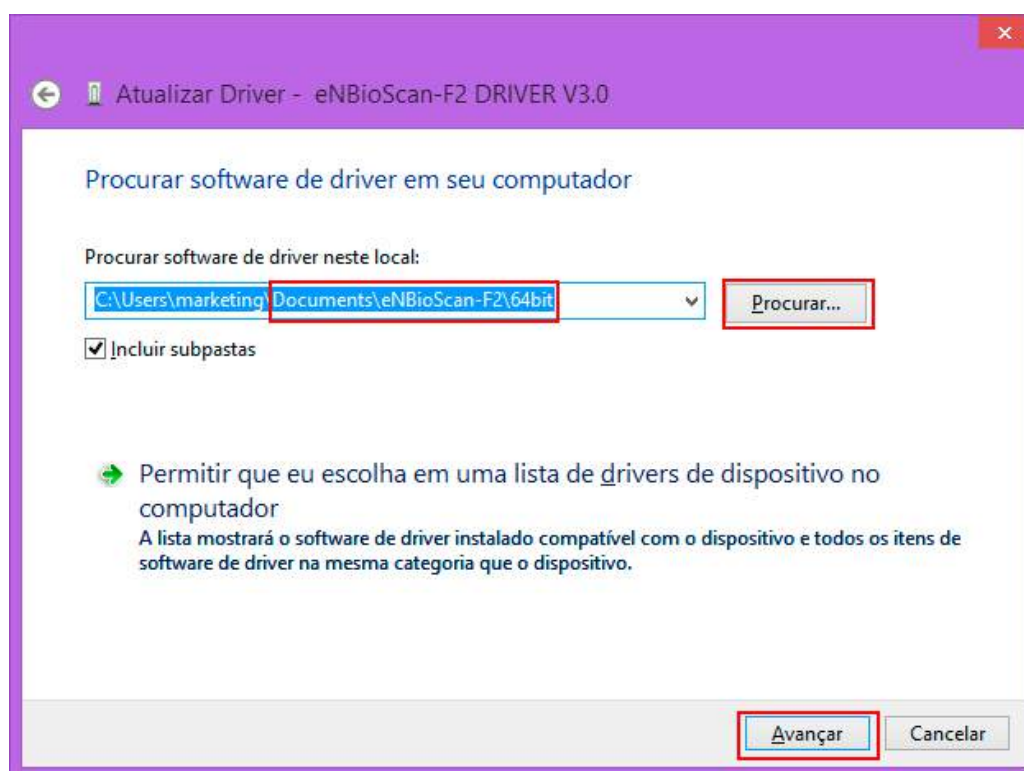

8. Espere o software atualizar e clique em “Fechar”.

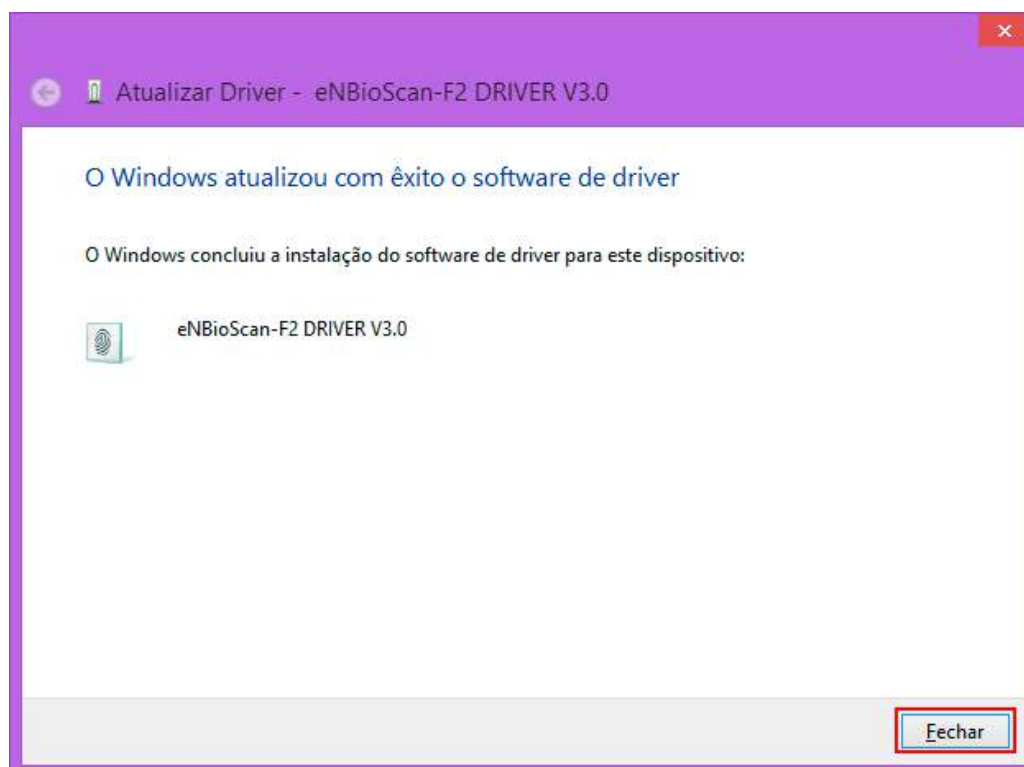



FINGERTECH

Tecnologia que deixa você no controle.

FINGERTECH IMP E COM DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA

Av. Tiradentes, 501

Twin Business Towers - 5º andar - Torre II

86070 - 545 - Londrina/PR